POLIZA DE GARANTIA

PRODUCTO: CONVERTIDOR/DECODIFICADOR DIGITAL TDT
MARCA: MASTER
MODELO**:** MV-TDTPLUS

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V. Agradece a usted la compra de este producto, el cual goza de una garantía de **1 año** contra cualquier defecto de fabrica, la cual ampara todas las piezas y componentes del producto, así como también la mano de obra y gastos de transportación, sin ningún cargo para el consumidor, contados a partir de su fecha de compra como material nuevo.

Para hacer efectiva la garantía deberá presentar el producto y póliza de garantía sellada en el lugar donde lo adquirió y/o en nuestro centro de servicio de DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., ubicado en: Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México o comuniques a los TEL/FAX: 5887 8036 o al TEL: 5887 1250, en donde también usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.

DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V., se compromete a reparar el producto defectuoso o cambiarlo por uno nuevo ó similar (en el caso de que se haya descontinuado), cuando no sea posible la reparación, a consecuencia de un defecto de fabricación previo diagnóstico realizado por nuestro centro de servicio, sin ningún cargo para el consumidor. El tiempo de reparación no será mayor de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de recepción del producto en nuestro centro de servicio.
Esta garantía no tendrá validez en los siguientes casos:

- Cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO S. A. DE C.V.

NOMBRE DEL CONSUMIDOR: _____

DIRECCION Y TELEFONO: _____

FECHA DE COMPRA:_____

IMPORTADOR:
DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUDIO Y VIDEO, S.A. DE C.V.
Av. Pirules No. 134-D Int. 14 Col. Industrial San Martín Obispo
CP 54769 Cuautitlan Izcalli, Estado de México
TEL: 01 (55) 5887 8036 / 01 (55) 5887 1250
RFC: DCA 990701 RB3

MASTER®
Innovación en Electrónica

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRODUCTO: **CONVERTIDOR/DECODIFICADOR DIGITAL TDT**
MARCA: **MASTER**
MODELO: **MV-TDTPLUS**

POR FAVOR ANTES DE UTILIZAR SU NUEVO SINTONIZADOR DIGITAL DE TELEVISION LE RECOMENDAMOS, LEA COMPLETAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE ESTE MANUAL.

Gracias por adquirir productos MASTER los cuales son fabricados bajo las normas internacionales de calidad y seguridad garantizando la calidad de materiales y buen funcionamiento.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Deben leerse todas las instrucciones de operación y de seguridad antes de operar este producto. Mantener estas instrucciones para futuras referencias.
2. Para prevenir riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer este producto a la lluvia, humedad, goteo o salpicadura de agua y no colocar objetos llenos con líquido, como vasos con agua encima del producto.
3. Apagar este producto cuando no va ser usado, desconectar el cordón de alimentación del tomacorriente durante tormentas eléctricas ó cuando el producto no va ser usado por un periodo largo de tiempo. Cuando la clavija es usada como dispositivo de desconexión, esta debe ser colocada de forma tal que sea de fácil acceso.
4. No bloquear las ranuras de ventilación, instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
5. No instalar este producto cerca de fuentes radiadoras de calor como estufas u otros productos que generar calor (incluyendo amplificadores).
6. No eliminar el propósito de seguridad de una clavija polarizada. Si la clavija no entra en el tomacorriente, acudir a un electricista calificado para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
7. El cordón de alimentación debe de colocarse de forma tal que no exista probabilidad de pisarlo o apretarlo sobre los lugares donde será colocado o contra el producto mismo. Poner atención particular en el cordón, la clavija, el tomacorriente y en los puntos en donde estos salen del producto.
8. Solo usar accesorios/refacciones recomendados por el fabricante.
9. Referir todo servicio al centro de servicio autorizado. El servicio es requerido bajo las siguientes condiciones: Cuando el producto está dañado de cualquier forma; cuando la clavija o el cordón de alimentación estén dañados; cuando ha sido derramado liquido o han caído objetos en el interior del producto; cuando el producto ha sido expuesto a la lluvia o agua; cuando el producto no opera adecuadamente; cuando el producto se ha caído o golpeado.
10. No impedir la adecuada ventilación del producto cubriendo las ranuras de ventilación con artículos como periódico, cortinas, servilletas, etc.
11. No colocar sobre el producto fuentes generadoras de flama como velas, veladoras, etc.
12. Se debe tener atención al desechar las baterías para evitar daños al medio ambiente.
13. Usar este producto en lugares con clima moderado

    ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego ó choque eléctrico, no exponer este producto a la lluvia, humedad, goteo o salpicadura de agua.

    ADVERTENCIA: No exponer las baterías al calor excesivo como es bajo los rayos directos del sol, fuego ó similares.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
No hay imagen	No está conectada la alimentación	Conectar la alimentación
	No está encendida la unidad	Encender la unidad
La pantalla despliega “Sin señal”	No está conectada la antena de cable	Conectar la antena de cable
	Ajustes incorrectos	Ajustar los parámetros correctamente
No hay salida de audio en las bocinas	No están conectados ó conectados incorrectamente los cables de audio	Conectar los cables de audio correctamente
	Esta activada la función de silencio	Desactivar la función de silencio
	Archivo de audio incorrecto	Intentar con otro archivo de audio
Hay salida de audio, pero sin imagen en pantalla	No están conectados ó conectados incorrectamente los cables de Audio/Video	Conectar los cables de Audio/Video correctamente
	El programa es un programa de Radio	Presionar TV/Radio para cambiar al modo de TV
El control remoto no opera	Las baterías están gastadas	Reemplazar la baterías por una nuevas
	Hay obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo, la distancia ó ángulo están fuera de rango	Apuntar directamente con el control remoto al sensor infrarrojo a una distancia máxima de 7 metros y un ángulo de 60°
La imagen se detiene repentinamente ó se muestra en mosaico	La señal es demasiado débil	Fortalecer la señal ó sintonizar otro canal

Para atender sus dudas, aclaraciones o asistencia en la instalación y operación de su producto Master

Póngase en contacto con nosotros mediante:

* Soporte en línea: Desde nuestra página Web mande su e-mail
* Atención personalizada: Gerencia de calidad y soporte técnico.
  - A toda la república. Lada sin costo: 01 800 849 3448.
  - Local: 58-87-80-36 extensiones: 255, 226 y/o 551

www.master.com.mx **ventas@master.com.mx**

Presionar "▲" ó "▼" para seleccionar la Fecha de inicio (Start date), Hora de inicio (Start time) y Hora final (End Time). Ajustar la hora correcta usando el control remoto. Entonces ajustar al modo de Grabación.

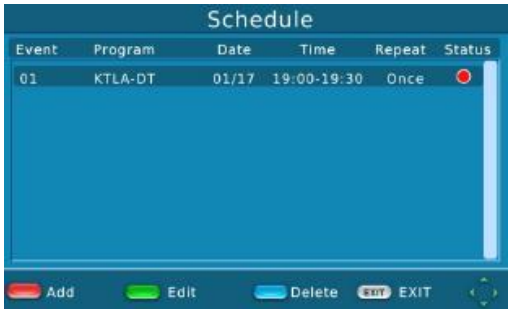

Finalmente presionar "OK" para confirmar los ajustes y se despliega la ventana:

1. Grabar y Reproducir "Timeshift"

Conectar el dispositivo USB en el puerto USB del receptor y la pantalla de la televisión despliega "Dispositivo USB conectado", entonces presionar "PVR" y la pantalla despliega "Esperar, entrando a la grabación…", después de unos segundos el receptor entra en el modo de grabación. Al estar en grabación, presionar "PLAY" y se despliega una barra en la parte inferior de la pantalla, cambiar la hora se despliega ahora. Puede pausar, regresar ó avanzar el programa como al reproducir un video.

También puede ingresar Grabar y Reproducir, presionando "PAUSE" mientras ve un programa, en esta situación el receptor entra en Grabar y Reproducir y pausa.

SI desea remover la barra y Grabar y reproducir de la pantalla pero que permanezca la función de Grabar y Reproducir, presionar "EXIT". Estos se despliegan de nuevo al presionar "INFO".

Para salir del cambio de hora, presionar "STOP".

El símbolo de un rayo con punta de flecha dentro de un triangulo equilátero es una señal de advertencia, alertando de "voltaje peligroso" no aislado en el interior del aparato que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.

El símbolo de exclamación dentro de un triangulo equilátero indica al usuario de instrucciones importantes de mantenimiento, servicio y operación que acompañan al aparato.

PRECAUCION:

Cuando el producto opera ó está sometido a circunstancias electrostáticas, puede generar malfuncionamiento y ser necesario restablecer el producto por parte del usuario.

ESPECIFICACIONES

1. Resistencia de entrada: 75 Ω
2. Potencia de entrada: 8 W
3. Potencia de entrada en modo de espera: 0.5 W
4. Fuente de alimentación: 90 – 220 Vca 50/60 Hz
5. Peso: 263 g aproximadamente
6. Terminales de conexión: 1. Conector para antena
   2. Conector de Audio/Video
   3. Conector de video compuesto

Las especificaciones y el diseño de este producto están sujetos a cambios para mejoras de los mismos sin previo aviso.

PANEL FRONTAL

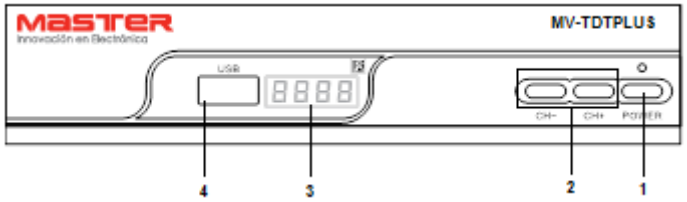

1. Botón de Poder "⏻": Para encender ó apagar (modo de espera) el convertidor.
2. CH+/CH- utilice estos botones para cambiar de canal
3. Pantalla de leds: Despliega el número del canal.
4. Puerto USB: Puerto de entrada para dispositivos USB.

PANEL POSTERIOR

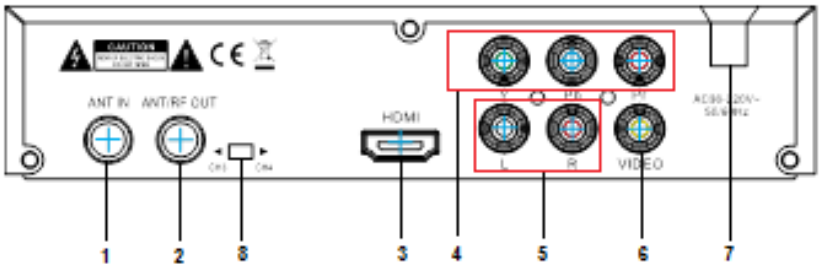

1. ANT IN: entrada para conecta antena exterior o interior
2. ANT/RF OUT: envía señal por RF al televisor
3. HDMI: Salida de alta definición de audio y video
4. Y/Pb/Pr: Salida de video por componentes
5. R/L: Salida de audio estéreo
6. Video: Conectar a la terminal de entrada de Video de la televisión.
7. Cable de alimentación
8. CH3/CH4: selector de canal 3 / 4 para visualizar por medio de RF

Archivos Grabados "PVR Files"

Al usar la función de archivos grabados, el receptor establece una carpeta de archivos grabados (PVR) en el dispositivo USB automáticamente, todos los programas PVR son grabados y almacenados en la carpeta y se enlistan en secuencia del tiempo de grabación, se pueden reproducir, renombrar ó borrar los archivos almacenados en la carpeta.

Programar Grabación de Programas "Schedule PVR"

Al sintonizar un canal de TV, presionar el botón AZUL y se despliega la siguiente ventana:

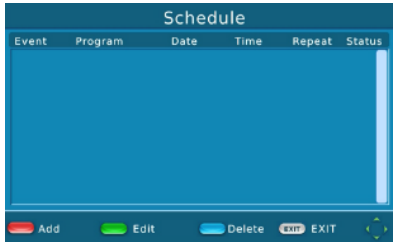

Presionar el botón ROJO y se despliega la ventana:

Configuración PVR TV "PVR Configure"

En la configuración PVR, puede verificar la información acerca del dispositivo USB y también proporciona las opciones para formatear el dispositivo USB.

Notas:

- No garantizamos la compatibilidad con todos los dispositivos de almacenamiento masivo USB y no asumimos responsabilidad alguna por cualquier pérdida de información que pueda ocurrir al conectar el dispositivo USB a la unidad.
- Al conectar dispositivos USB con mucho contenido de datos, el sistema requiere de un mayor tiempo para leer el contenido del dispositivo USB.
- Algunos dispositivos USB pueden no ser reconocidos adecuadamente por la unidad.
- Algunos dispositivos incluso con archivos en formato soportados por la unidad, los archivos pueden no ser reproducidos ó desplegados dependiendo del contenido.

2. Grabación de Programas "PVR"

Iniciar Grabación

Conectar el dispositivo USB en el puerto USB del receptor y la pantalla de la televisión despliega "Dispositivo USB conectado", entonces presionar "PVR" y la pantalla despliega "Esperar, entrando a la grabación…", después de unos segundos el receptor entra en el modo de grabación. Al estar en grabación, los indicadores de grabación (punto rojo) y de tiempo de grabación se despliegan en la esquina superior derecha de la pantalla.

Salir del modo de Grabación

Presionar "STOP" y la pantalla despliega "¿Quiere detener la grabación?", presionar "OK" para confirmar y detener la grabación, el receptor sale entonces del modo de grabación. Los indicadores de grabación (punto rojo) y de tiempo de grabación desaparecen de la pantalla; el receptor regresa al modo de grabación y permanece grabando al presionar "EXIT".

CONTROL REMOTO

BOTON	FUNCION	BOTON	FUNCION
POWER	Apagado / encendido	CH+, CH-	Navegar en las funciones de menu. Cambiar canal
MUTE	Función silencio	VOL+, VOL-	Navegar en las funciones de menu. Aumentar o disminuir volumen
0~9	Para seleccionar canal	EPG	Desplegar la guia de canalas electrónico
REPEAT	Función repetir	INFO	Desplegar la información del programa actual
CC	Función subtitulos, disponible dependiendo el canal	PAGE+ PAGE-	Cuando visualiza un programa, para cambiar programa o pasar al siguiente menu
SCHEDULE	Tamaño de pantalla	REC	Para comenzar grabación de programa
ASPECT	Aspecto de imagen	FAV	Para visualizar las diferentes listas de canales favoritos
AUDIO	Selección de lenguaje de audio o modo de audio	GOTO	Para ajustar el tiempo de reproducción
TV/ RADIO	Selector de función TV o Radio	RETURN	Regresar al canal anteriormente sintonizado
MENU	Para entrar al menu	■	Parar reproducción de video o grabación
EXIT	Para salir de alguna función de menu	▶	Reproducir video o grabación
OK	Para confirmer alguna función u operación	II	Pausar reproducción
I◀◀	Para regresar al siguiente video guardado	◀◀	Retroceder video en reproducción
▶▶I	Para adelantar al siguiente video guardado	▶▶	Adelantar video en reproducción
USB	Para leer la información contenida en memoria USB		

INSTALACION DE LAS BATERIAS

1. Remover la tapa del compartimiento de las baterías.
2. Insertar dos baterías de 1.5 Vcc tamaño “AAA” verificando la correcta polaridad como se observa en el interior del compartimiento.
3. Colocar la tapa del compartimiento de las baterías nuevamente.

1. Remover la tapa 2. Insertar dos baterías 3. Colocar la tapa

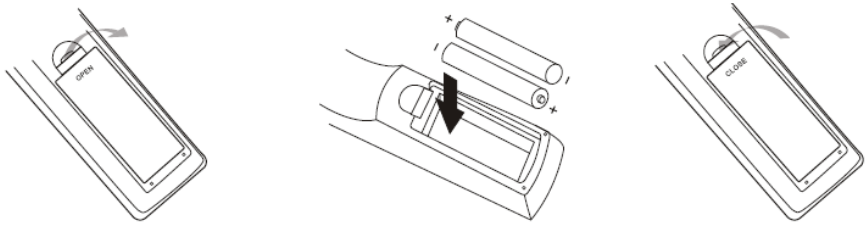

OPERACIÓN DEL CONTROL REMOTO

Al operar el control remoto, apuntar directamente sobre el sensor infrarrojo del convertidor.
El control remoto tiene un rango de operación de 7 metros máximo y un ángulo de 120° máximo (60° por lado)

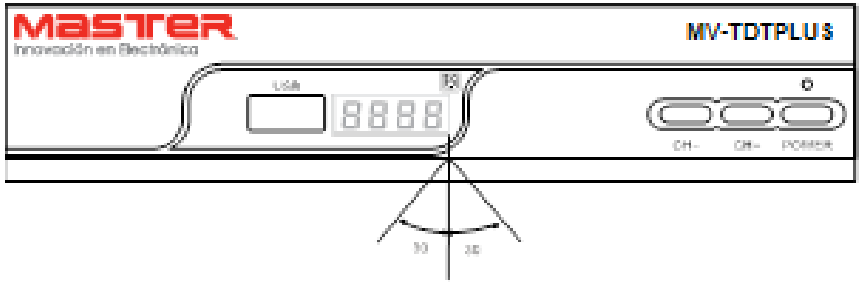

Notas:

- El control remoto no opera, si hay obstáculos entre él y el sensor infrarrojo del convertidor.

Los rayos solares ó luz muy brillante sobre el sensor infrarrojo del convertidor, disminuye la sensibilidad del mismo y puede no responder a la señal del control remoto

Multimedia “Multimedia”

Si no hay dispositivo USB conectado al puerto USB de la unidad, la pantalla despliega un mensaje de “No se encuentra dispositivo USB”. Después de conectar un dispositivo USB y que la unidad lo reconoce, entrar al modo de “Música” y seleccionar un archivo de música en el dispositivo USB, entonces presionar “OK” para iniciar la reproducción del archivo seleccionado. Seguir el mismo procedimiento para reproducir archivos de imagen, video ó grabados.

Configuración de Imagen “Photo Configure”

Tiempo de deslizamiento (Slide Time): Presionar “ ◂ ” ó “ ▸ ” para ajustar el tiempo de deslizamiento entre las imágenes de 1 a 8 segundos.
Modo de Deslizamiento (Slide Mode): Ajustar el efecto del modo de deslizamiento de 0-59 segundos ó al azar.
Rango de Aspecto (Aspect Ratio):
Mantener (Keep): Despliega las imagenes en su aspecto original.
Descartar (Discard): Despliega las imágenes en modo de pantalla completa.

Guía de Padres "Parental Guidance"

Para restringir el acceso a canales no recomendados para niños. Para restringir/bloquear los canales es necesario ingresar la contraseña predeterminada de fábrica "000000" ó la nueva contraseña ajustada.

Ajustar Contraseña "Set Password"

Para ajustar ó cambiar la contraseña, ingresar la contraseña actual ó la contraseña predeterminada de fábrica "000000". Aparece una ventana solicitando ingresar la Nueva contraseña, después se despliegue otra ventana solicitando confirmar la nueva contraseña. Una vez que la nueva contraseña es confirmada, presionar "EXIT" para salir del menú. Ahora la contraseña actual es reemplazada por la nueva contraseña

Restablecer ajustes predeterminados "Restore Factory Default"

Para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica

En el menú principal, seleccionar "System setting" y entonces seleccionar "Restore Factory Default" y presionar "OK". Ingresar la contraseña predeterminada "000000" ó la nueva contraseña y presionar "OK" para confirmarla. Se restablecen los ajustes predeterminados de fábrica y borra los ajustes realizados por el usuario.

Información "Information"

Despliega información del modelo, circuitería y programa.

11.- USB

Presionar "MENÚ" y seleccionar "USB" en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones para reproducir archivos de música, fotos y video.

También ofrece otras opciones para ajustar la configuración multimedia.

La unidad solo soporta dispositivos USB con archivos de sistema en formato FAT, FAT32 y NTFS.

CONEXIÓN

Precaución: Asegurarse de que el voltaje de la fuente de alimentación corresponda con el voltaje marcado en el convertidor. Para prevenir riesgos de fuego ó choque eléctrico no abrir la cubierta ó parte posterior del receptor.

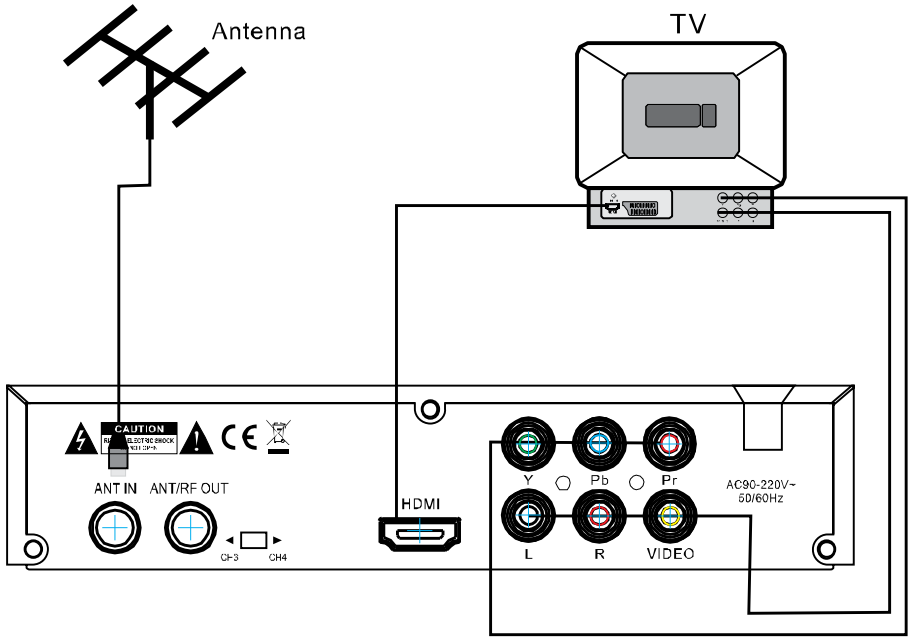

Nota: Cuando conecta el receptor a otro dispositivo, por ejemplo Televisión, Videocasetera y Amplificador, asegurarse de leer el manual de operación de cada dispositivo. También, asegurarse de desconectar todos los dispositivos de la fuente de alimentación antes de realizar las conexiones

INSTALACION POR PRIMERA VEZ

Después de verificar que todas las conexiones están hechas de forma adecuada, encender la televisión y asegurarse de que el receptor está conectado a la fuente de alimentación. Presionar "⏻" para encender el receptor. Si usa el receptor por primera vez ó se restablecieron los ajustes predeterminados de fábrica, el siguiente menú se despliega en la pantalla de la televisión:

1. Seleccionar "OSD Language", presionar "◂" ó "▸" para seleccionar el idioma de despliegue deseado.
2. Seleccionar "Country", presionar "◂" ó "▸" para seleccionar el país de su residencia.
3. Seleccionar "Channel Search", presionar "◂" ó "▸" ó "OK" para iniciar la búsqueda automática de los canales de televisión.
4. Una vez que la búsqueda automática de los canales es finalizada, está ahora listo para ver los canales de televisión.

OPERACIÓN BASICA

1.- Programa de Ajustes Generales "Program"

Presionar "MENÚ" y seleccionar "Program" en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones de ajustes del Programa de Ajustes Generales. Seleccionar la opción deseada, entonces presionar "◂" ó "▸" ó "OK" para cambiar el ajuste. Presionar "EXIT" para salir del menú.

10.- Ajustes del Sistema "System Setting"

Presionar "MENÚ" y seleccionar "System Setting" en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones para cambiar los ajustes del Sistema. Presionar "▲" ó "▼" para seleccionar la opción deseada, entonces presionar "◂" ó "▸" para cambiar el ajustes. Presionar "EXIT" para salir del menú.

9.- Opciones “Option”

Presionar “MENÚ” y seleccionar “Option” en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones de ajuste de Idioma de despliegue, Idioma del subtitulo, Idioma de audio y Audio digital. Presionar “▲” ó “▼” para seleccionar la opción deseada, entonces presionar “◀” ó “▶” para cambiar el ajustes. Presionar “EXIT” para salir del menú.

Idioma de Despliegue “OSD Language”

Para seleccionar el idioma de despliegue en pantalla.

Idioma de Audio “Audio Language”

Para seleccionar el idioma de audio para ver los canales de televisión. Si el idioma seleccionado no está disponible, el idioma predeterminado es seleccionado.

Idioma del Subtitulo “Subtitule Language”

Para seleccionar el idioma del subtitulo.

Audio Digital “Digital Audio”

Para Activar (On) ó Desactivar (Off) la salida de audio digital ó seleccionar PCM.

2.- Editar Programa “Program Edit”

Entrar a la opción “Program Edit” para editar los programas de preferencia (seguro, saltar, favoritos, mover ó borrar). Este menú requiere una contraseña de acceso, la contraseña predeterminada de fábrica es “000000”

2.1.-Ajustar al programa favorito “Set”

Esta opción permite crear una lista corta de sus programas favoritos.

Ajustar los programas favoritos de Radio ó Televisión “Set

Seleccionar un programa deseado, entonces presionar “FAV”, aparece un símbolo en forma de corazón y el programa es marcado como favorito.

a) Repetir el paso anterior para programar más programas favoritos.
b) Para confirmar los programas favoritos y salir del menú, presionar “EXIT”.

Para deshabilitar los programas favoritos de Radio Televisión:
Presionar “FAV”, mover el cursor para resaltar el programa con el símbolo en forma de corazón y seleccionar “Disable” en la pantalla.

2.2 Ver los programas favoritos “View”

a) Presionar “FAV” y el menú de Favoritos se despliega en la pantalla.
b) Presionar “▲” ó “▼” para resaltar el programa marcado como favorito.
c) Presionar “OK” para ver el programa favorito seleccionado.

2.3 Borrar un Programa de Radio ó Televisión “Delete”

a) Seleccionar el programa deseado, entonces presionar el botón AZUL y la pantalla despliega un mensaje, presionar “OK” para borrar el programa.
b) Repetir el paso anterior para borrar más programas de la lista de favoritos.

2.4 Saltar un Programa de Radio ó Televisión “Skip”

a) Seleccionar el programa deseado, entonces presionar el botón VERDE y un símbolo de Saltar se despliega. El programa está marcado para saltarlo.
b) Repetir el paso anterior para marcar más programas para saltar.
c) Para confirmar los programas marcados para saltar y salir del menú, presionar “EXIT”.

Para deshabilitar los programas para saltar de Radio Televisión:
Presionar el botón VERDE sobre el programa marcado para saltar.

2.5 Mover un Programa de Radio ó Televisión “Move”

a) Seleccionar el programa deseado, entonces presionar el botón ROJO y un símbolo de Mover se despliega.
b) Presionar “▲” ó “▼” para mover el programa.
c) Presionar “OK” para confirmarlo.
d) Repetir los pasos anteriores para mover más programas de la lista de favoritos.

8.- Ajustes del Tiempo “Time”

Presionar “MENÚ” y seleccionar “TIME” en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones de Tiempo. Presionar “▲” ó “▼” para seleccionar la opción deseada, entonces presionar “◀” ó “▶” para cambiar el ajustes. Presionar “EXIT” para salir del menú.

Tiempo de Desplazamiento “Time Offset”

Seleccionar Automático ó Manual para el ajuste GMT.

Region de País “Country Region”

Seleccionar la región del país cuando la función de tiempo de desplazamiento esta en el modo Automático.

Zona de Tiempo “Time Zone”

Seleccionar la zona de tiempo cuando la función de tiempo de desplazamiento esta en el modo Manual.

Dormir “Sleep”

El receptor puede pasar al modo de espera (apagado) automáticamente cuando no es operado por un periodo de tiempo. El tiempo puede ser ajustado a 1, 2, 3 o más horas. Seleccionar Desactivado “Off” si no desea habilitar esta función.

7.2 Búsqueda Manual "Manual Search"

Para guardar un canal en memoria manualmente. Esta opción agrega nuevos canales a la memoria sin cambiar la lista actual de canales

a) Seleccionar "Manual Search" y presionar " ▸ " ó "OK" para iniciar la búsqueda manual de los canales. La pantalla de búsqueda de canales se despliega:

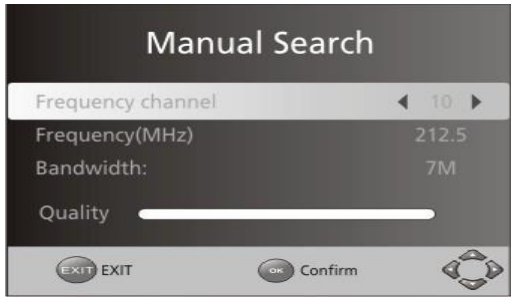

b) Presionar " ◂ " ó " ▸ " para seleccionar la frecuencia del canal deseado.

c) Presionar "OK" para iniciar la búsqueda del canal deseado.

Si el canal es encontrado, este es guardado y agregado a la lista de canales en memoria. Si el canal no es encontrado, sale automáticamente del menú.

7.3 Country

(1) México
(2) USA
(3) Canada

7.4 Antena Eléctrica "Antenna Power"

Habilita la antena eléctrica si una antena externa pasiva está conectada.

Para conseguir una señal de recepción de televisión clara y estable, ajustar la opción de Antena Eléctrica a Activada "On" al usar una antena pasiva, de otra forma, favor de ajustar la opción de Antena Eléctrica a Desactivada "Off" al usar una antena activa

7.5 Tipo de Señal "Signal Type"

El receptor soporta ambos tipos de señal de televisión Cable ó Aérea, favor de seleccionar el tipo de señal adecuado.

2.6 Bloquear un programa de Radio ó Televisión "Lock"

Puede bloquear los programas seleccionados para restringir que puedan ser vistos.

a) Seleccionar el programa deseado, entonces presionar el botón AMARILLO y un símbolo de Bloquear se despliega. El programa está marcado para bloquearlo.

b) Repetir el paso anterior para marcar más programas para bloquear.

c) Para confirmar los programas marcados para bloquear y salir del menú, presionar "EXIT".

d) Presionar el botón AMARILLO para deshabilitar el programa bloqueado.

e) Para ver un programa bloqueado, es necesario ingresar la contraseña "000000" ó la ultima contraseña ajustada.

3.- Guía de Programa Electrónico "EPG"

El EPG es una guía que se despliega en la pantalla de la televisión que muestra los programas que se presentaran en 7 días para cada canal sintonizado. Presionar "EPG" para desplegar la guía.

Programme Guide
003 3/24
Sun. 26 Jan 2008 11:26
26 Jan 11:10-11:30 El medi ambient
26 Jan 11:30-12:00 Noticies 3/24
26 Jan 12:00-12:22 Noticies 3/24
26 Jan 12:22-12:30 Canal Parlament
26 Jan 12:30-13:00 Noticies 3/24
26 Jan 13:00-13:30 Noticies 3/24
26 Jan 13:30-14:00 Noticies 3/24
26 Jan 14:00-14:30 Noticies 3/24
26 Jan 14:30-15:30 Telenoticies migdia
26 Jan 11:10-11:30 Valor afegit
26 Jan 11:10-11:30 Noticies 3/24
Valor afegit
Les comarques de muntanya viuen una clara represa economica en els ultims anys. La ramaderia I l'agricultura deixen pas a un potent sector turistic I a la creacio I consolidacio d'algunes industries.
Les comarques de
Page: 1 / 3
OK Book
BIO Book List
Page Down
Page Up

Presionar " ▲ " ó " ▼ " para seleccionar el programa deseado. Si hay más de una página de información, presionar el botón AZUL para subir de página y el botón AMARILLO para bajar de página.

4.- Ordenar "Sort"

Puede ordenar los canales de acuerdo con las siguientes opciones:

LCN (LCN): Ordena los canales en orden ascendente de acuerdo con el número de canal.

Nombre (NAME): Ordena los canales de acuerdo con el alfabeto.

Servicio ID (SERVICE ID): Ordena los canales de acuerdo con las estaciones.

5.- Juegos

Incluye sección de juegos: Tetris, Boxman, Snakes, Gobang, Reversi, Jigsaw

6.- Ajustes de Video "Picture"

Presionar "MENÚ" y seleccionar "Picture" en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones de ajustes de Video. Presionar "▲" o "▼" para seleccionar la Opción deseada, entonces presionar "◀" o "▶" para cambiar el ajustes. Presionar "EXIT" para salir del menú.

Rango de Aspecto "Aspect Ratio"

Para ajustar el formato de despliegue en la pantalla de la televisión de Completa 4:3, Escaneo 4:3, Buzón 4:3, Extensa 16:9 ó Automático para lograr el máximo despliegue al ver la televisión.

Resolución "Resolution"

Si el video no aparece correctamente, cambiar el ajuste. Este es para ajustar la resolución HDMI.

El usuario puede ajustar la resolución aquí.

Formato de Televisión "TV Format"

Si el video no aparece correctamente, cambiar el ajuste. Este es para ajustar el sistema de color de la televisión de acuerdo con el país.

NTSC: Para televisiones con sistema de color NTSC.

PAL: Para televisiones con sistema de color PAL.

El sistema de color de México es NTSC.

5. Búsqueda de Canales "Channel Search"

Presionar "MENÚ" y seleccionar "Channel Search" en la pantalla del menú principal. El menú provee las opciones de Búsqueda de Canales. Presionar "▲" o "▼" para seleccionar la opción deseada, entonces presionar "◀" o "▶" para cambiar el ajustes. Presionar "EXIT" para salir del menú.

7.1 Búsqueda Automática "Auto Search"

Busca y guarda automáticamente los canales en memoria. Esta opción guarda nuevos canales y borra la lista actual de canales.

a) Seleccionar "Auto Search" y presionar "▶" ó "OK" para iniciar el escaneo para la búsqueda automática de los canales.

b) Durante el escaneo, presionar "EXIT" para cancelar la búsqueda automática de los canales.